

Bezdrátový termostat LightHouse je ideální pro většinu topných spotřebičů. To zahrnuje infračervená topidla, trubková topidla, ventilátorová topidla, podlahové vytápění a přenosné radiátory, stejně jako řadu elektrických chladicích zařízení.

Přístroj není vhodný pro topidla s ventilátory, která potřebují ventilátor k ochraně topného tělesa před přehříváním (e.g. LightHouse 2 kW Greenhouse Heater). Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu.

Vlastnosti

Jednotka typu plug and play, nevyžaduje instalaci.

Přenosné provedení, vhodné pro volné položení nebo montáž na stěnu.

Volba mezi funkcí vytápění a chlazení podle zvoleného spotřebiče.

Zabudovaný teplotní snímač.

Zobrazuje aktuální a cílovou teplotu buď v jednotkách °C, nebo °F.

Automatické bezdrátové připojení mezi vzdáleným termostatem a přijímačem se spínačem.

Vícekanálové provedení — jeden vzdálený termostat může ovládat několik přijímačů se spínačem.

Podsvícený displej LCD s automatickým vypínáním pro úsporu energie baterií.

Upozornění na slabé baterie.

Technické údaje

Maximální jmenovitý výkon spotřebiče:

EU — 230 V | 50 Hz | 16 A | 3500 W

Vysílací frekvence: 433,92 MHz

Baterie ve vzdáleném termostatu

(2 ks baterií AA): 1,5 V

Rozsah AKTUÁLNÍ teploty:

0.0°C–70.0°C or 32.0°F–158.0°F

$T < 0.0 (^{\circ}\text{C})$, CURRENT = LL

$T > 70.0 (^{\circ}\text{C})$, CURRENT = HH

Maximální vysílací dosah:

20 metrů v otevřeném prostoru.


Bezdrátový termostat sestává ze dvou částí:

Přijímač se spínačem

A. Dioda LED — signalizuje, zda je spotřebič (vytápění/chlazení) zapnutý nebo vypnutý.


B. Zástrčka — zapojte ji do síťové zásuvky.

C. Zásuvka — sem zapojte spotřebič.

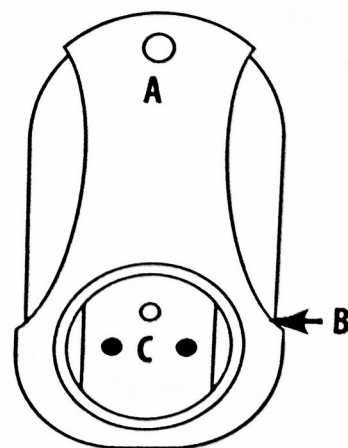

Zahájení používání


1.

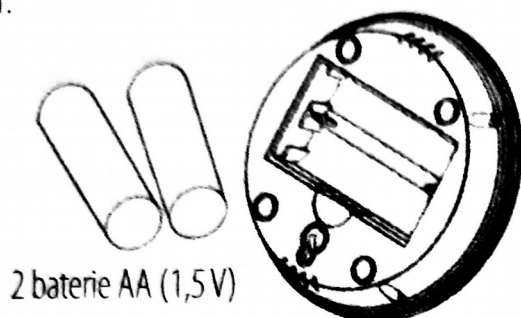


2. Nastavte hodiny:

(Stisknutím tlačítka + nebo - změníte nastavení)

Vyberte 12 nebo 24 hodin

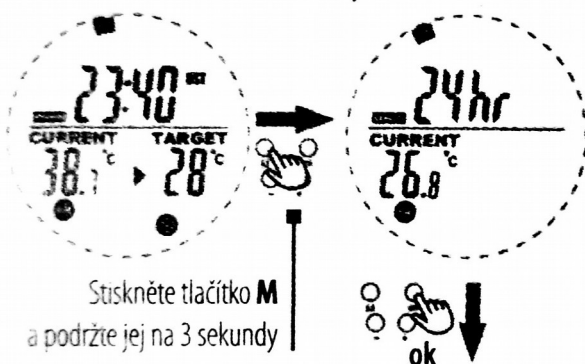


Stiskněte tlačítko **M**
a podržte jej na 3 sekundy




Activar / desactivar el horario de verano*


Establecer día hora min

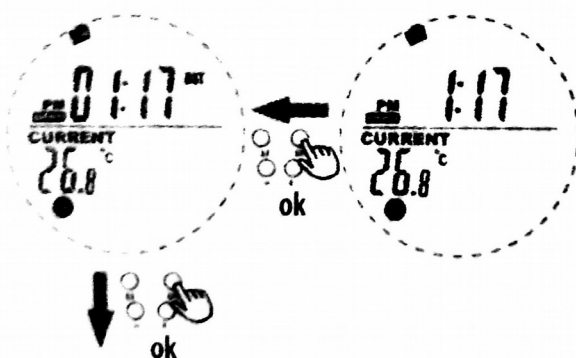

Nastavte zobrazení teploty

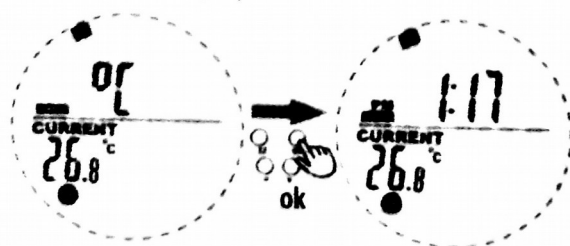

3. Zvolte režim VYTÁPĚNÍ nebo CHLAZENÍ
a nastavte cílovou teplotu:

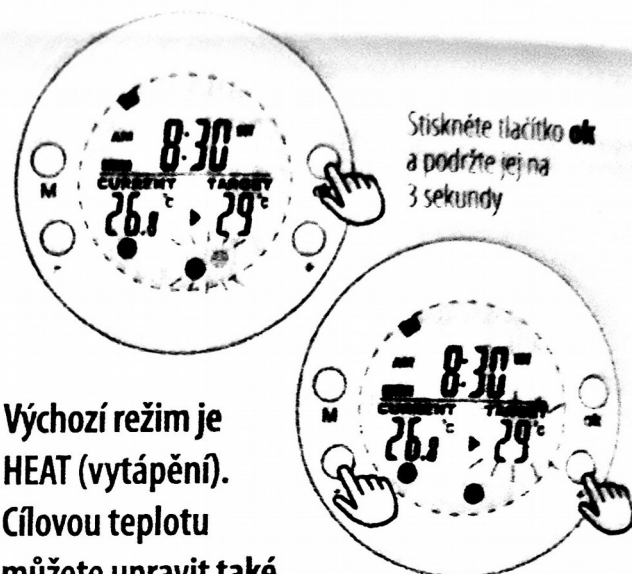

Stiskněte tlačítko **ok**
a podržte jej na
3 sekundy


Výchozí režim je
HEAT (vytápění).

Cílovou teplotu


můžete upravit také

v běžném zobrazení hodin jednoduchým
stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

4. Připojte spotřebič:

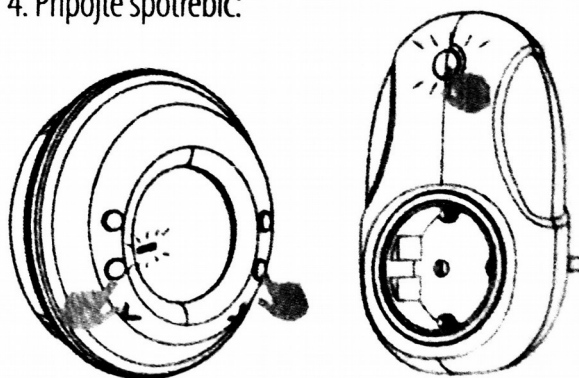


Stiskněte a podržte LED tlačítko na přijímači
dokud nezačne blikat. Poté stiskněte a
podržte jak + tak - tlačítko na vzdáleném
termostatu pro připojení. Pokud se přijímač
se spínačem nepřipojí ke vzdálenému
termostatu do 5 minut, z důvodu ochrany
spotřebiče se vypne.

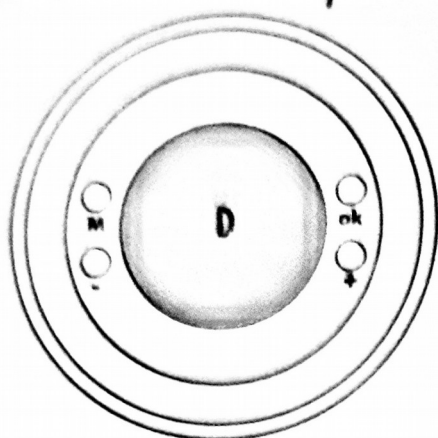

Vzdálený termostat

D. Displej LCD - Displej rozsvítíte stisknutím kteréhokoli tlačítka. Pokud během 10 sekund nedojde k žádné aktivitě, displej se vypne, aby šetřil baterie

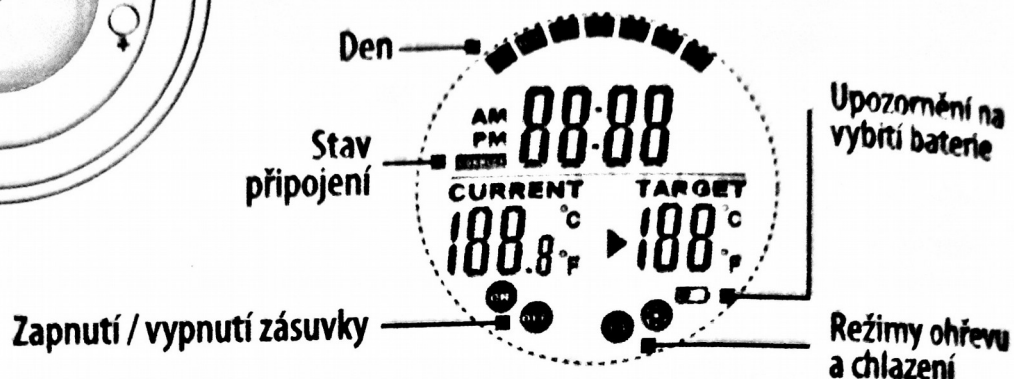

Poznámky k výkonu a bezpečnosti

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, pravidelně ve vzdáleném termostatu vyměňujte baterie. Během výměny baterií vytáhněte přijímač se spínačem ze síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda se přijímač se spínačem připojil ke vzdálenému termostatu a zda poté funguje správně.

Vždy ověřte, že jsou baterie vloženy správně a zástrčky jsou zcela zasunuty do zásuvek.

Vzdálený termostat a přijímač se spínačem jsou určeny pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte je nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám, intenzivnímu slunečnímu záření a vlhkosti.

Přijímač se spínačem používejte v prostorách s dobrou cirkulací vzduchu – neblokuje jej ani jej nezakrývejte.

Nepřekračujte maximální elektrické zatížení.

Jeden vzdálený termostat může ovládat několik přijímačů se spínačem. Nedoporučuje se však používat více než jeden vzdálený termostat v rámci maximálního dosahu jiného vzdáleného termostatu.

Vzdálený termostat se nesmí používat ve vzduchotěsně uzavřených prostorách.


Když přijímač se spínačem neobdrží ze vzdáleného termostatu signál po dobu 5 minut, vypne spotřebič.

Pokud se chystáte bezdrátový termostat nepoužívat po delší dobu, vyjměte ze vzdáleného termostatu baterie a vytáhněte přijímač se spínačem ze síťové zásuvky.


Bezdrátový termostat by měl nyní řídit váš spotřebič a udržovat minimální nebo maximální cílovou teplotu. Vzdálený termostat ověřuje teplotu a vysílá signál každých 20 sekund.

Převzetí řízení od termostatu


Chcete-li převzít řízení od termostatu, stiskněte  napájení a můžete přepínat mezi třemi nastaveními:

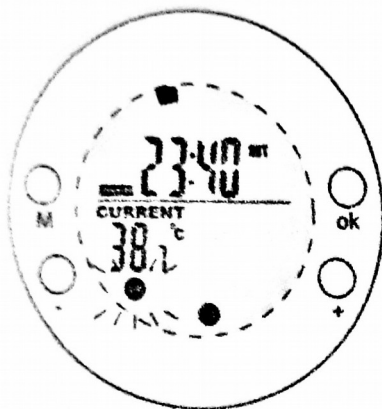

Spotřebič je stále zapnutý – symbol „ON“ bez zobrazení cílové teploty.

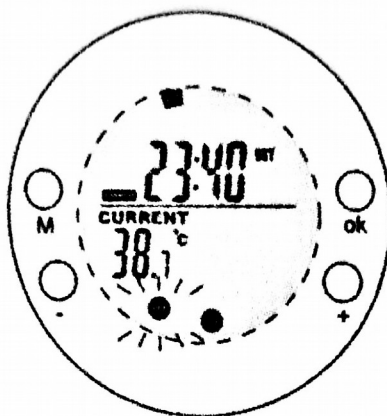

Spotřebič je stále vypnutý – symbol „OFF“ bez zobrazení cílové teploty.

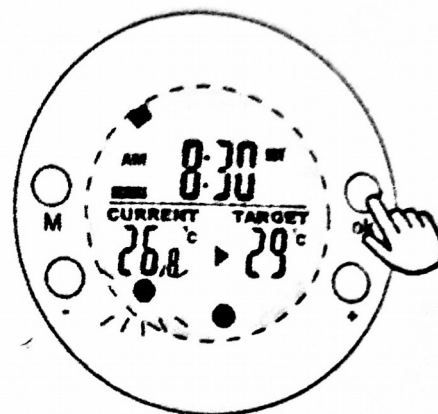

Přístroj je řízený termostatem – symbol „ON“ se zobrazením cílové teploty.

Pokud zamýšlíte nechat spotřebič delší dobu vypnutý, vypněte jeho hlavní vypínač a odpojte přijímač se spínačem ze síťové zásuvky.

Informace o záruce

Společnost HydroGarden zaručuje, že tento výrobek bude prost všech vad materiálu a dílenského zpracování po dobu 1 (jednoho) roku od data zakoupení.

*Letní čas



IP50