

Garland Grow Light Garden Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Sestavení tohoto produktu Vám zabere maximálně 30 minut. Dodržujte prosím při práci všechny bezpečnostní předpisy.


Krok 1:

Vybalte všechny součásti.

V balení jsou dvě velké plastové části obdélníkového tvaru. Ta na spodní straně zakulacená je horní část – stínidlo, ta na spodu rovná je základna.

Položte zakřivené plastové stínidlo dnem dolů, vezměte malé kovové klipsy se šroubky v sáčku. Ve stínidle jsou připravené otvory, do každého z nich umístěte malý kovový klips – držák zářivky a to tak, že šroubek bude procházet od zdola a maticka bude v kovovém klipsu. Viz obr.1. Zopakujte to 4 x.


obrázek 1

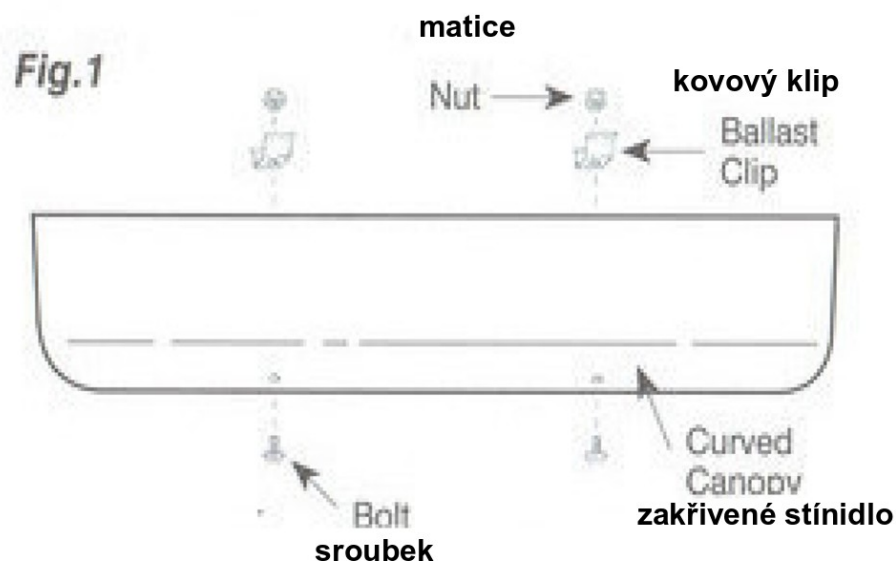

Krok 2:

Sejměte modré ochranné fólie ze stínítek zářivky Nanotech reflector. 2 x
Nyní pootočením o 90° vyjměte trubice zářivky z držáků a opatrně je položte stranou. 2 x

Na každý kovový držák zářivky zacvakněte stínítko zářivky Nanotech reflector. 2 x

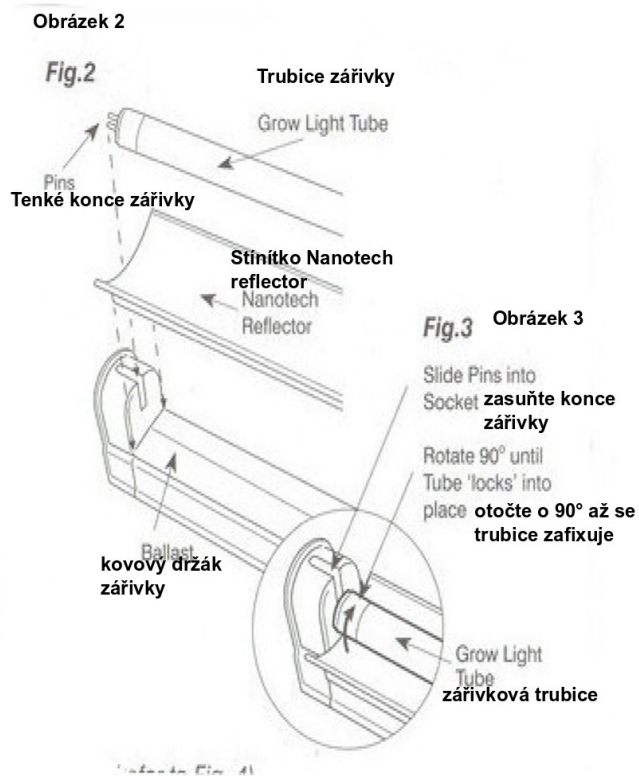


Krok 3:

Před umístěním plastových stínítek do klipsů připojte prosím tělesa zářivky k elektrickému kabelu tak, že konce kabelu zasunete do otvorů na konci kovového držáku zářivky. 2 x
Nepřipojujte do elektrické sítě. Obr.4.

Krok 4:


Umístěte kovové držáky zářivek s nasazenými stínítky Nanotech do kovových klipsů ve velkém plastovém stínidle, tak že na ně lehce zatlačíte. Opatrně vraťte zářivkové trubice do držáků, nyní již pevně umístěných v těle velkého stínidla. Nejprve zářivky zasuněte tenkými konci na okrajích do mezer v kovovém držáku zářivky a pootočte je o 90°. Viz.obr.2. Pozor, netlačte na trubice, hrozí poškození.

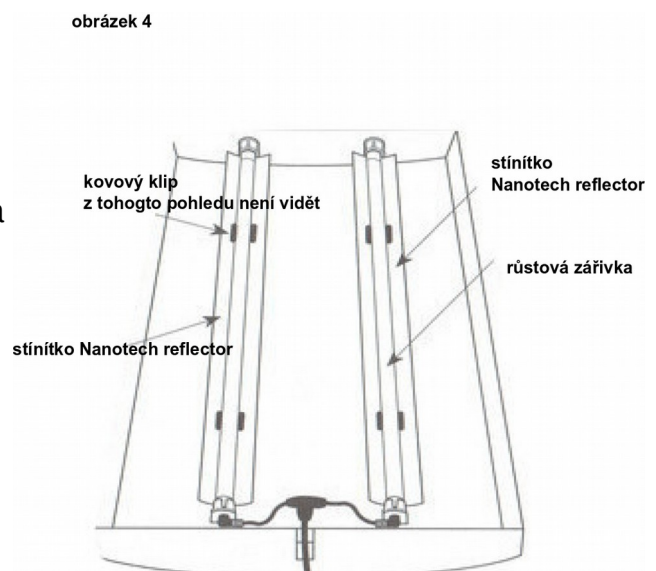

Krok 5:

Zasuňte kovové černé vzpěry do velké plastové základny a zatlačte, tak aby tyče zajely dostatečně hluboko do základny, v případě nutnosti lehce poklepejte. Dle obrázku 6 sestavte boční aretační zarážky a umístěte je na vzpěry. Obr.5

Obrázek 5

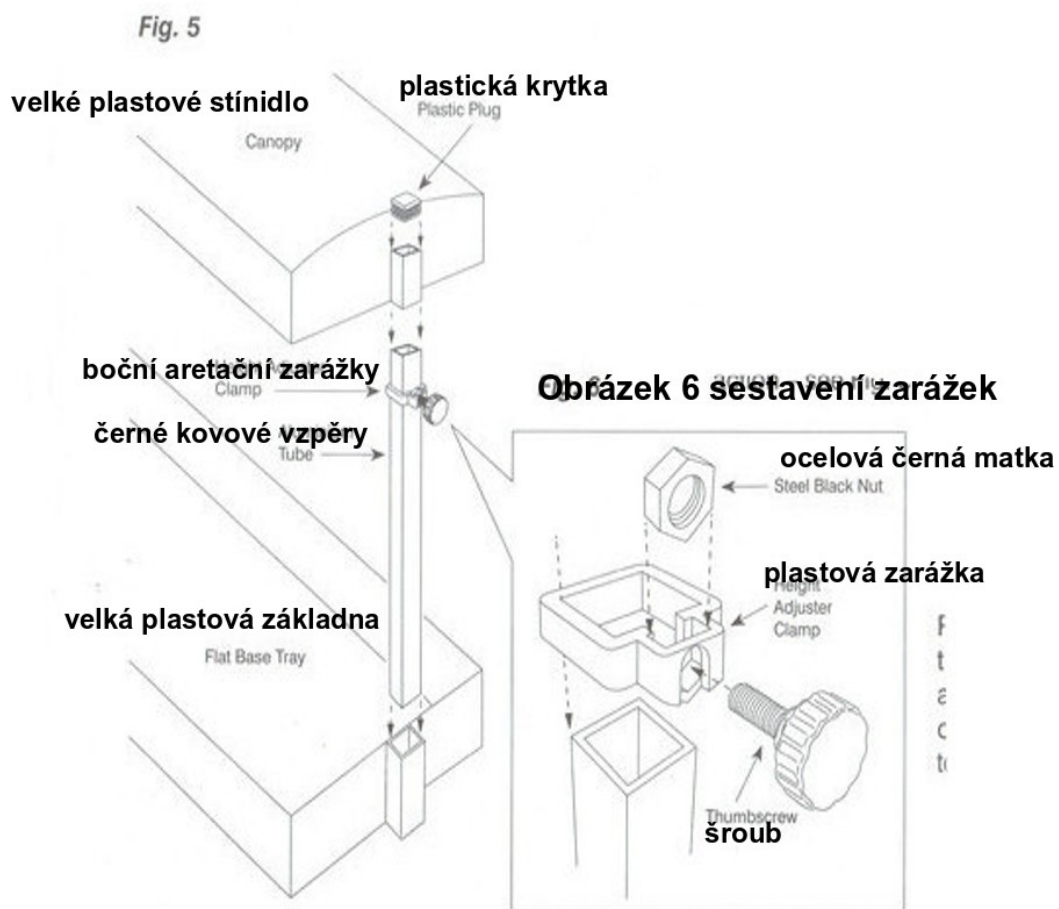


Krok 6:

Ujistěte se, že jsou aretační zarážky dotažené, stačí lehce, netřeba vyvíjet sílu a nasadíte na dvě kovové vzpěry velké plastové stínidlo. Viz obr.5

Na horní konce obou kovových vzpěr umístěte plastové krytky. Obr.5

Krok 7:

Umístěte zavlažovací podložku s nožičkami do základny a na ní položte kapilární rohož tmavou stranou nahoru. Rohož musí být umístěna rovnoměrně, oba její přečnívající konce by měly být stejně dlouhé. Oba tyto konce je třeba ohnout dolů. Obr 7.

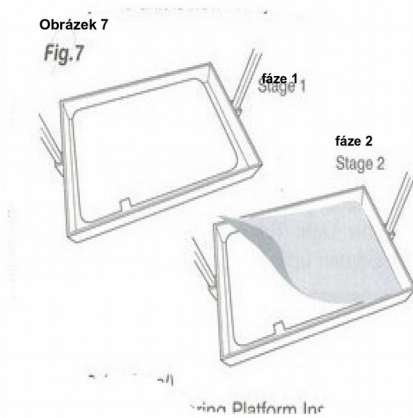

Ohnuté konce zajišťují nasátí vody ze spodku základny, kapilární rohož pak vláhu rovnoměrně distribuje. Květinový substrát v jednotlivých truhlících pak přes děrované dno má nepřetržitý přísun vláhy a vodu dolíváte jen do dna základny. Obr.8



Fig.8

Vaše Garland Grow Light Garden je nyní připravena k použití.
Gratulujeme k úspěšnému sestavení a přejeme hodně pěstitelských úspěchů.

Vaše Speciální zahradnictví