

## Garland Micro Grow Light Garden

### Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Sestavení tohoto produktu Vám zabere maximálně 30 minut. Dodržujte prosím při práci všechny bezpečnostní předpisy.


#### Krok 1:

Vybalte všechny součásti.

V balení jsou dvě velké plastové části obdélníkového tvaru. Ta na spodní straně zakulacená je horní část – stínidlo, ta na spodu rovná je základna.

Položte zakřivené plastové stínidlo dnem dolů, vezměte malé kovové klipsy se šroubky v sáčku. Ve stínidle jsou připravené otvory, do každého z nich umístěte malý kovový klips – držák zářivky a to tak, že šroubek bude procházet od zdola a matička bude v kovovém klipsu. Viz obr.1. Zopakujte to 2x.

obrázek 1

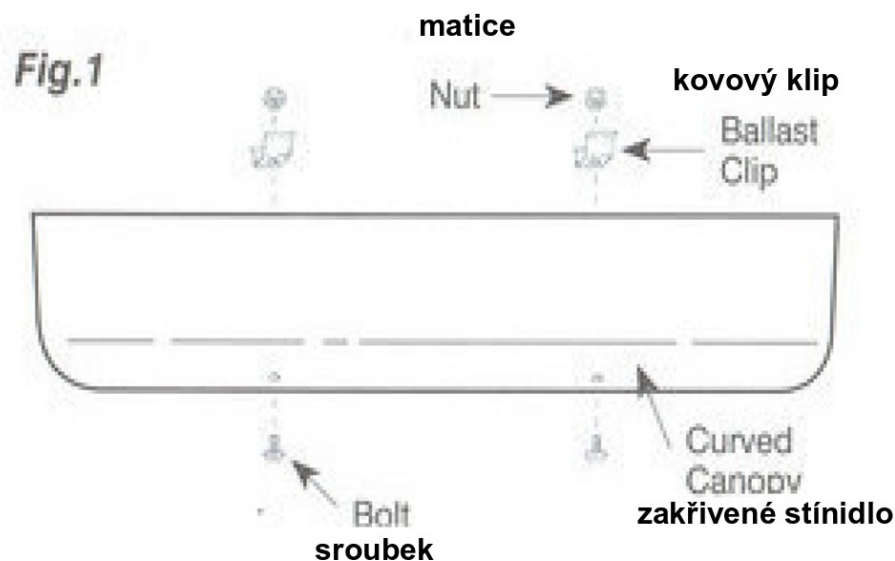

#### Krok 2:

Sejměte modré ochranné fólie ze stínítka zářivky Nanotech reflector.

Nyní pootočením o 90° vyjměte trubici zářivky z držáků a opatrně ji položte stranou.

Na kovový držák zářivky zacvakněte stínítko zářivky Nanotech reflector.

Obr.2

Obrázek 2


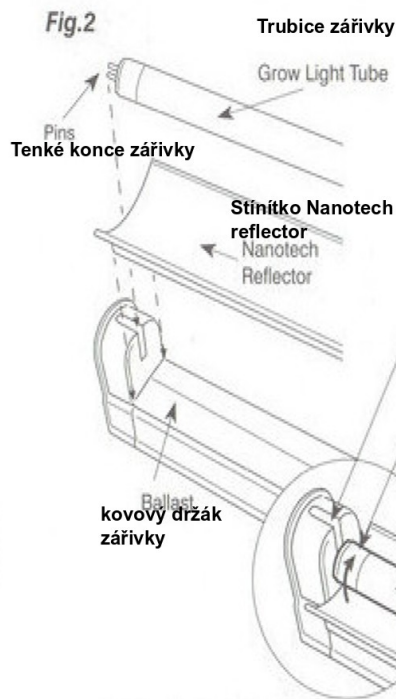


Fig.3 Obrázek 3

Slide Pins into Socket **zasuňte konce zářivky**  
 Rotate 90° until Tube 'locks' into place **otočte o 90° až se trubice zafixuje**

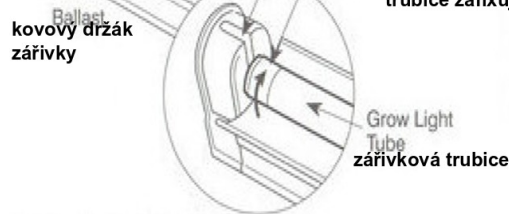


### Krok 3:

Před umístěním držáku zářivky do klipsů připojte prosím tělo zářivky k elektrickému kabelu tak, že konce kabelu zasunete do otvoru na konci kovového držáku zářivky. Nepřipojujte do elektrické sítě. Obr.4.


### Krok 4:

Umístěte kovový držák zářivky s nasazeným stínítkem Nanotech do kovových klipsů ve velkém plastovém stínidle, tak že na ně lehce zatačíte. Opatrně vraťte zářivkovou trubici do držáků, nyní již pevně umístěného v těle velkého stínidla. Nejprve zářivku zasuněte tenkými konci na okrajích do mezer v kovovém držáku zářivky a pootočte je o 90°. Viz. obr.2. Pozor, netlačte na trubici, hrozí poškození.

obrázek 4

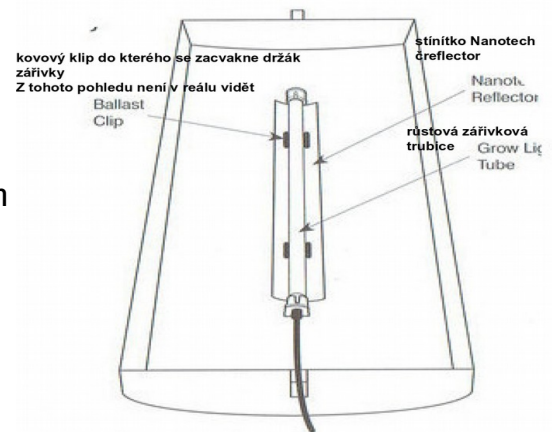

Obrázek 5

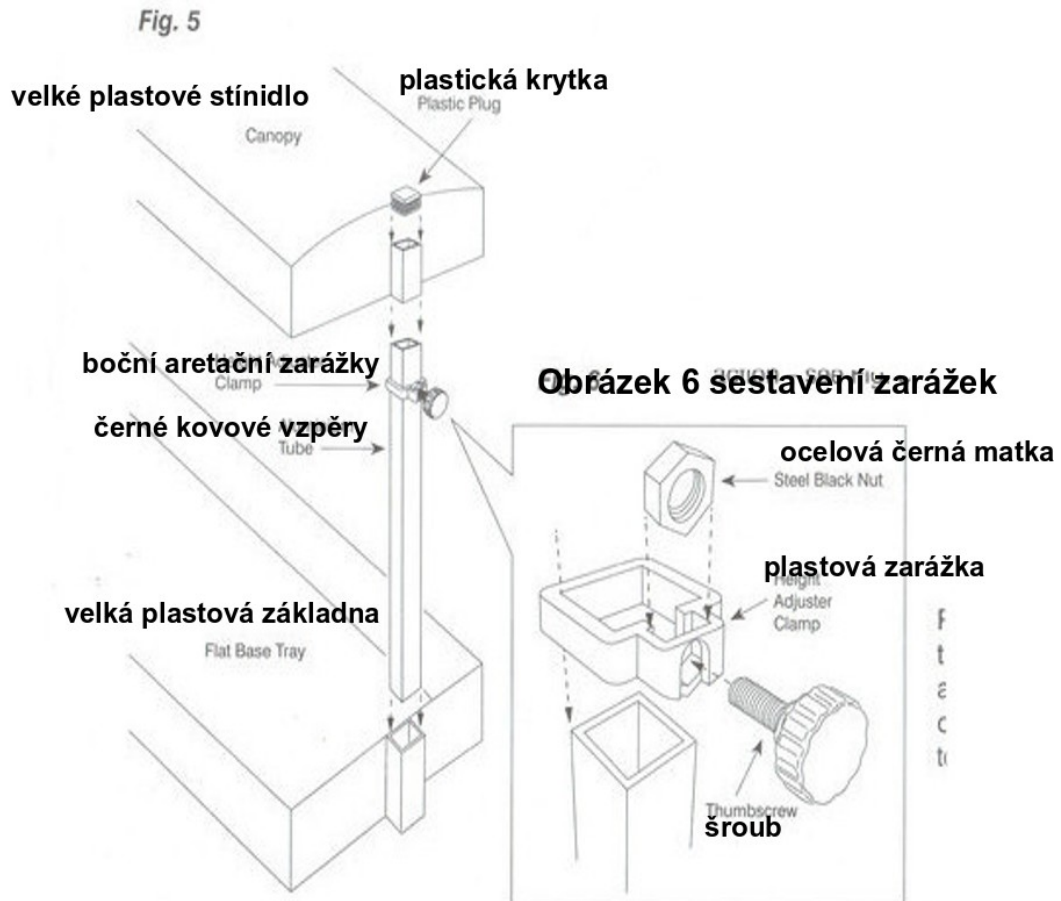

**Krok 5:**


Zasuňte kovové černé vzpěry do velké plastové základny a zatlačte, tak aby tyče zajely dostatečně hluboko do základny, v případě nutnosti lehce poklepejte. Dle obrázku 6 sestavte boční aretační zarážky a umístěte je na vzpěry. Obr.5

**Krok 6:**

Ujistěte se, že jsou aretační zarážky dotažené, stačí lehce, netřeba vyvíjet sílu a nasad'te na dvě kovové vzpěry velké plastové stínidlo. Viz obr.5  
Na horní konce obou kovových vzpěr umístěte plastové krytky. Obr.5

### **Krok 7:**

Umístěte dvě zavlažovací podložky s nožičkami do základny a na ně položte kapilární rohož tmavou stranou nahoru. Rohož musí být umístěna rovnoměrně, oba její přečnívající konce by měly být stejně dlouhé. Oba tyto konce je třeba ohnout dolů. Obr 7.

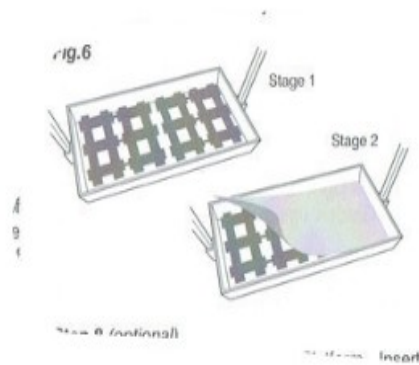

Ohnuté konce zajišťují nasátí vody ze spodku základny, kapilární rohož pak vláhu rovnoměrně distribuje. Květinový substrát v jednotlivých truhlících pak přes děrované dno má nepřetržitý přísun vláhy a vodu dolíváte jen do dna základny. Obr.8



Fig.8

Vaše Garland Micro Grow Light Garden je nyní připravena k použití.  
Gratulujeme k úspěšnému sestavení a přejeme hodně pěstitelských úspěchů.

Vaše Speciální zahradnictví