



SPECIÁLNÍ
ZAHRADNICTVÍ


NÁVOD K OBSLUZE

MINI ŘETĚZOVÁ PILA USB V KUFRU


TECHNICKÉ PARAMETRY

- **Napětí akumulátoru:** 21 V
- **Průměr řezu:** 60 mm
- **Napájení:** Li-ion akumulátor 3000 mAh
- **Vstupní napětí nabíječky:** 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- **Hmotnost (bez akumulátoru):** 700 g

POPIS PRODUKTU

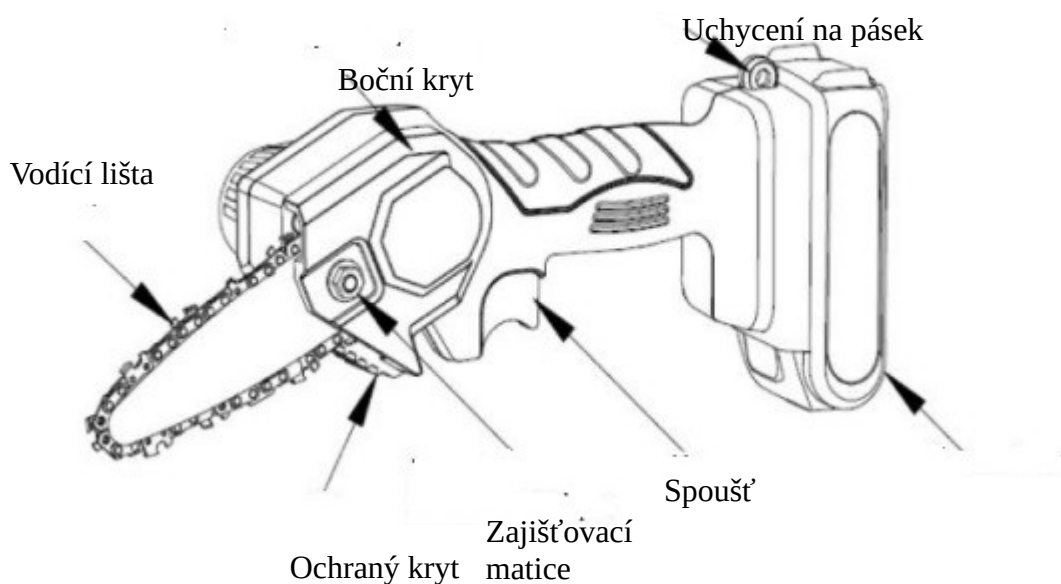


Klíč

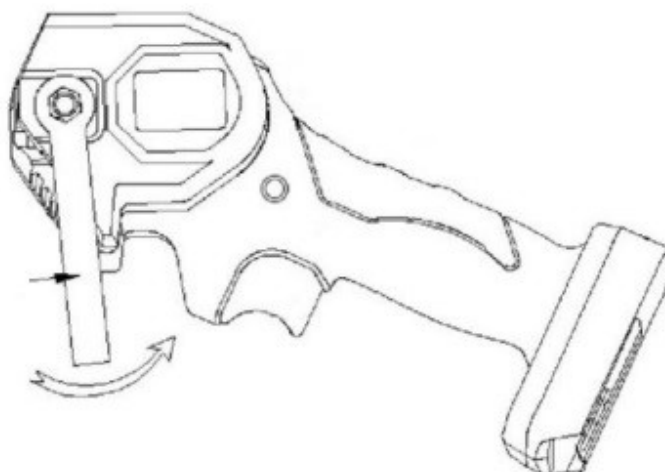


OBSLUHA

1. **Demontáž řetězu:** Pro demontáž řetězu je nutné nejprve sejmout boční kryt a následně vodicí lištu.

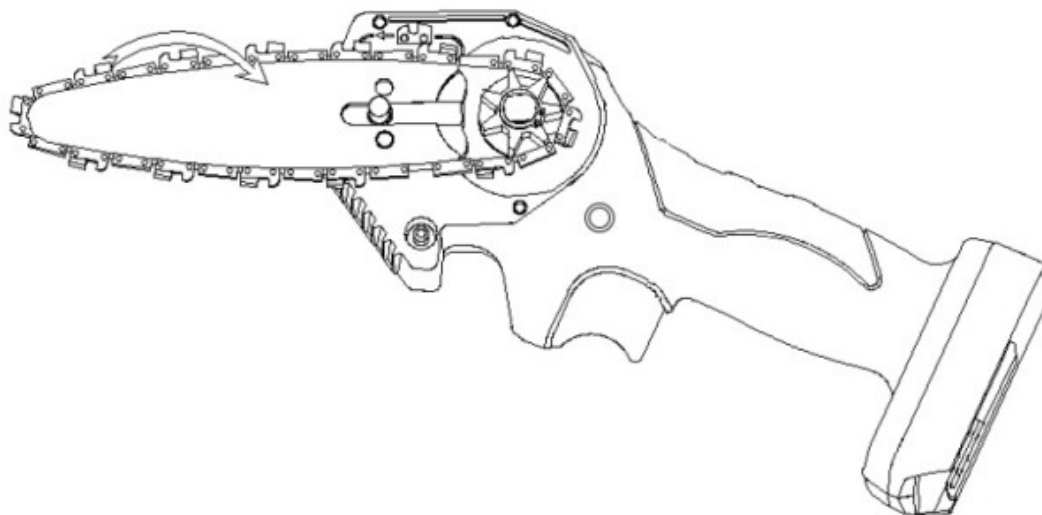


2. **Montáž řetězu:** Pro montáž řetězu jej nejprve nasadíte na přední část vodicí lišty a poté jej nasuňte na zbývající část. Při montáži vodicí lišty se ujistěte, že je nasazena způsobem, který umožňuje regulaci napnutí řetězu.
 - Věnujte pozornost správnému směru otočení řezných zubů (viz nákres se šipkami).
 - Zarovnejte všechny otvory vůči sobě.
 - Nasadte kryt a utáhněte matici, která jej drží.
 3. **Regulace napnutí řetězu:**
 - Povolte matici držící kryt.
 - Podle informací na obrázku zvyšte úroveň napnutí otáčením šroubováku doprava (ve směru hodinových ručiček), nebo ji snižte otáčením doleva.
 4. **Správná úroveň napnutí řetězu:**
 - Chcete-li zjistit, zda je řetěz správně napnutý, jemně za něj zatáhněte v dolní části. Pokud je napnutý správně, jeden až tři středové zuby se vzdálí od vodicí lišty.
-


Věnujte pozornost správnému směru otočení řezných zubů.

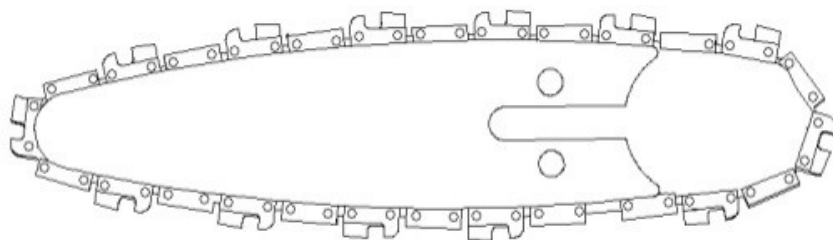


Ukazuje sprvný srěr chodu řetzu na horní straně lišty musí ostrá hrana zubů směřovat dopředu (od pily pryč), na spodní straně se vrací dozadu (k pile).

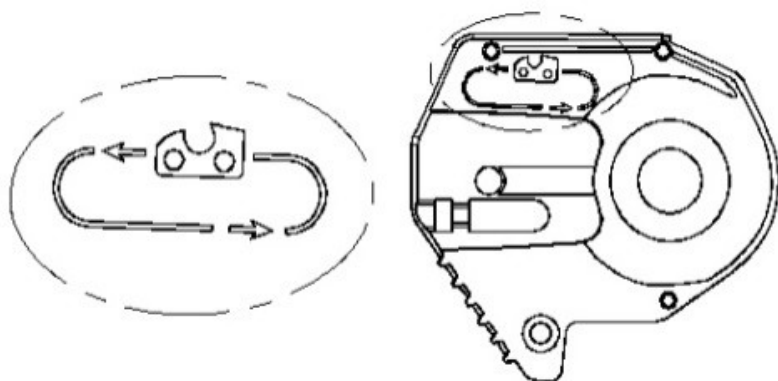


Zarovnejte všechny otvory vůči sobě.

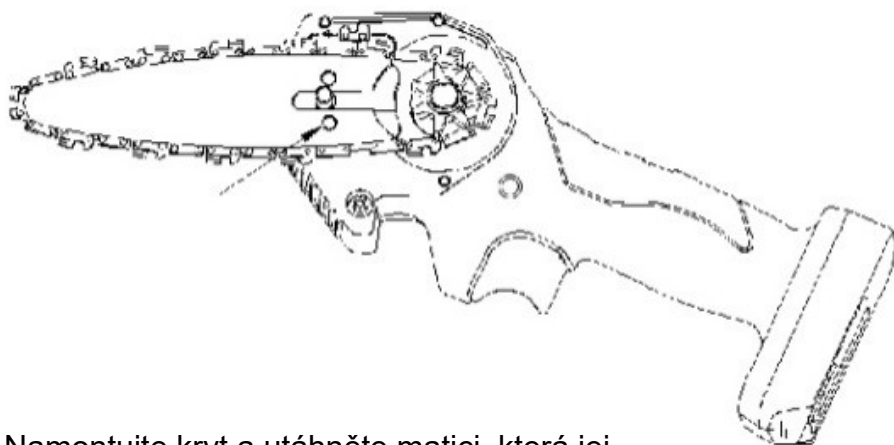


Namontujte kryt a utáhněte matici, která jej drží.

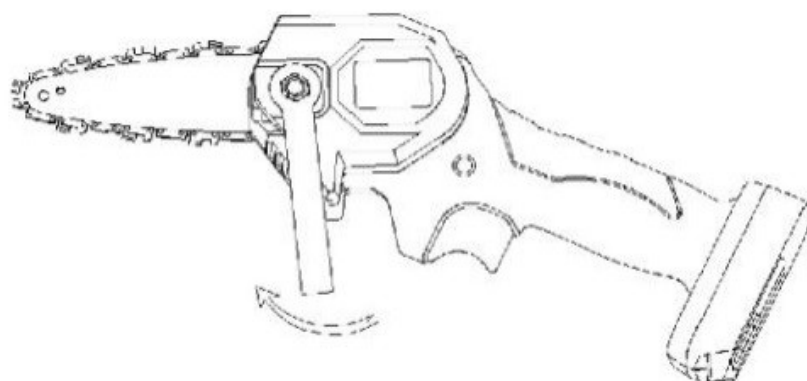

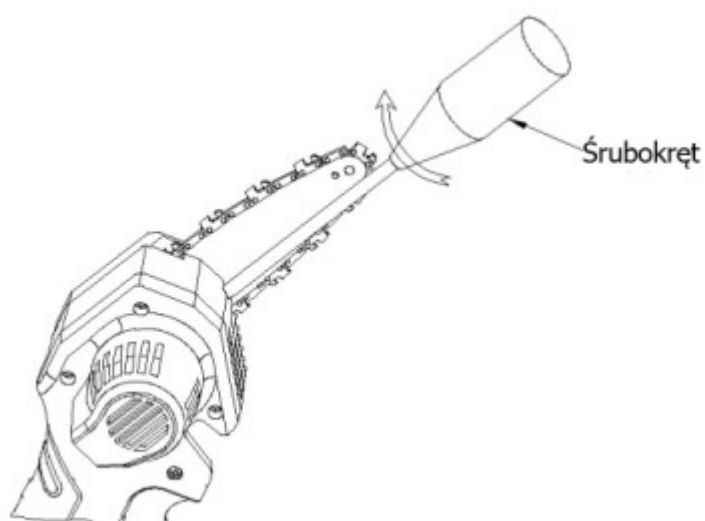


- **Otočení doprava (po směru hodinových ručiček):** Zvýšení napnutí řetězu.
- **Otočení doleva (proti směru hodinových ručiček):** Povolení řetězu.

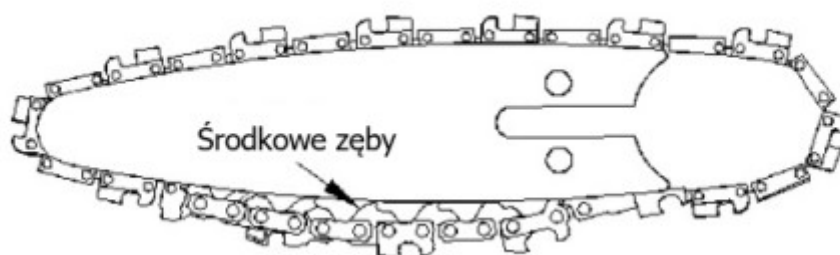

Středové zuby (obrázek ukazuje, jak při zatažení za řetěz mají 1 až 3 zuby zůstat částečně ve vodící drážce)

MONTÁŽ AKUMULÁTORU

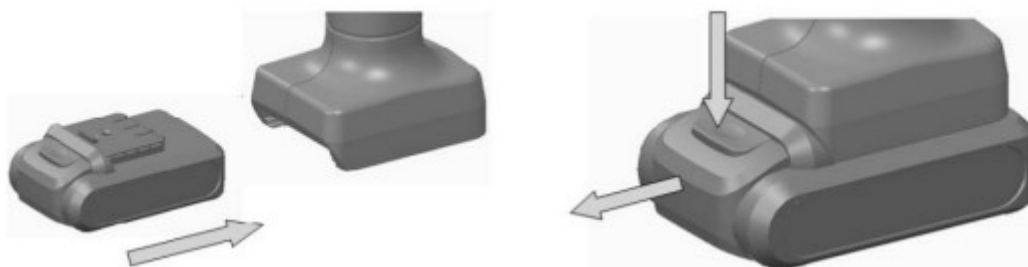

Pro montáž akumulátoru jej zasuňte správnou stranou do slotu. Pro jeho vyjmutí stiskněte tlačítko a jemně jej ze slotu vytáhněte.

VAROVÁNÍ

Týkající se akumulátoru:

1. Akumulátor uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně a chraňte jej před vlhkostí a vodou, protože by mohly způsobit jeho trvalé poškození.
2. Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je akumulátor čistý a suchý.
3. Nenabíjejte akumulátor nadměrně dlouho a nevybíjejte jej úplně do nuly, protože to může zkrátit jeho životnost.
4. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.
5. Pokud se doba nabíjení a provozu akumulátoru drasticky zkrátí, znamená to, že je poškozený a je nutné jej vyměnit za nový.
6. Používejte pouze originální akumulátory.
7. Poškozený akumulátor zlikvidujte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
8. Před zahájením nabíjení se ujistěte, že výstupní napětí zásuvky odpovídá vstupnímu napětí nabíječky.
9. Doba nabíjení akumulátoru je 2 hodiny. Během nabíjení svítí červená kontrolka, po dokončení zelená.
10. Po úplném nabití odpojte akumulátor od napájení.
11. Aby byl zajištěn dlouhodobý provoz akumulátoru, v případě dlouhého období nepoužívání jej nabijte jednou za tři měsíce.

Varování týkající se práce s pilou:

1. Při práci vždy používejte vhodné ochranné pomůcky: brýle, masku/respirátor, sluchátka a rukavice.
2. Před zahájením práce se ujistěte, že spínač funguje správně. Pokud je poškozený, s prací nezačínajte.
3. Před prováděním jakékoli údržby vyjměte akumulátor z nástroje.
4. Pokud si všimnete, že výkon zařízení klesá, okamžitě vyměňte/nabijte akumulátor.
5. Pro prodloužení životnosti výrobku neřežte mokré větve ani suché větve o průměru větším než 100 mm.
6. Během práce udržujte ruce a jiné části těla ve vzdálenosti minimálně 15 cm od řetězu.
7. Pokud vidíte, že pila vybranou větev nezvládá, řezání přerušte.
8. Po dokončení práce vyjměte akumulátor z výrobku.

9. Čištění a údržba:

1. Pokud je nutné některý prvek vyměnit, používejte pouze originální náhradní díly.
2. Před zahájením jakýchkoli prací odpojte akumulátor.
3. Před dotykem řetězu si nasadte ochranné rukavice, abyste předešli zranění.
4. Pravidelně kontrolujte stav výrobku a v případě potřeby proveďte nutné opravy.
5. Po každém použití řetěz důkladně očistěte. Nezapomínejte na jeho mazání a ochranu vhodným antikoročním prostředkem.
6. Nečistěte výrobek vodou, mohlo by dojít k jeho poškození.
7. Pravidelně čistěte výrobek od prachu a pilin, které se během práce mohou usazovat na krytu.